



Рис. 2: Пример ограждающей конструкции из бортового камня

Бортовая зона (высокий бордюр)
напр., с бортовым камнем 8 x 30 см или бортовым
камнем со скошенным краем

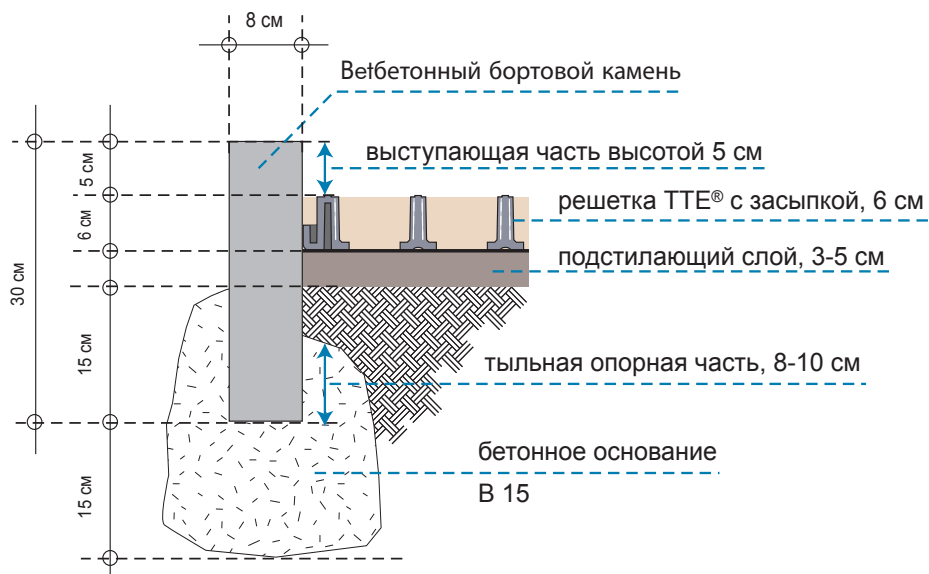

Зона для проезда (низкий бордюр)
напр., с бортовым камнем 8 x 25 см

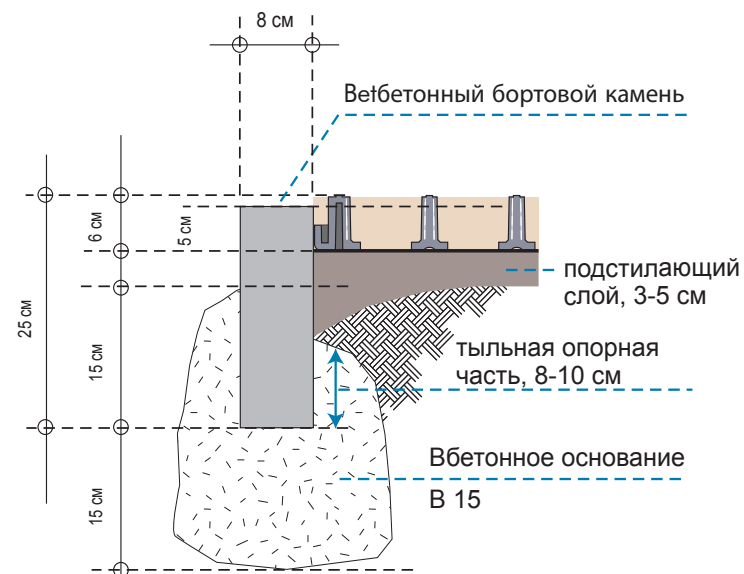

Важные указания:

Решетка ТТЕ® не должна располагаться непосредственно на бетонной опорной части!

Вдоль низкого бордюра на ширине 50 см необходимо сильнее уплотнить подстилающий слой и клинообразно увеличить его толщину (см. рис. для низкого бордюра).

При укладке бортовых элементов ТТЕ® учитывать осадку прим. на 1 см, т.е. следует укладывать на 1 см выше.